# 取扱説明書



# 充電式ウエストウォーマー 品番 **ENW-WW2S-M/L**

このたびは、お買いあげいただき、ありがとうございました。 で使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく お使いください。

また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保存してください。

### 特 長

- ●ご自宅やオフィス、ウインタースポーツやバイク、自転車 通勤など、さまざまなシーンで腰やお腹を温めます。
- ●電源部(KBC-L2B)は軽量リチウムイオン電池採用、単独でUSB対応機器への充電も可能です
- ●ご家庭のコンセント(AC100~240V)でもパソコンなどのUSBからでも充電が可能です

# 充電式電池の リサイクルにご協力を



で使用済みの充電式電池は貴重な資源です。 再利用しますので、廃棄しないでください。不 要になった本製品の電源部(KBC-L2B)はテ ープなどで各出力端子および入力端子をふ さいだうえで、充電式電池リサイクル協力店 へお持ちください。

(商品サイト)http://ip.sanyo.com/eneloop/

# 安全上のご注意(ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。)

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や 損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

#### 表示について



人が死亡または重傷を負う差し迫っ た危険の発生が想定される内容。



人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容。



人が傷害を負う可能性及び物的損害 のみの発生が想定される内容。

になります。

#### 絵表示の例



記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具 体的な注意内容が描かれています。(例: ★一般注意)



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体 的な禁止内容が描かれています。(例: 1 分解禁止)



記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中 に具体的な指示内容が描かれています。(例: アプラグをコンセントか ら抜く)

# 危険

# 電源部(KBC-L2B)の入力と出力を逆に接続しない

液もれ、発熱、発火、破裂、ケガの原 因となります。



充電は専用ACアダプター又はUSBボートより

充電は専用ACアダプター又はパソ コンなどのUSBボートを電源として 用ACアダプターを分解・改造しない 使用してください。他の電源を使用 すると発熱、発火、感電、ケガの原因



でください。液もれ、発火、発熱、破 裂の原因と なります。

# ヒーター、電源部(KBC-L2B)、専

分解・改造をしない

ヒーター、電源部(KBC-L2B)、専 用ACアダプターを濡らしたりしな いでください。又、濡れたときは使 用しないでください。発熱、感電の 原因となり

濡らさないでください





### 電源部(KBC-L2B)の入力端子、出力端子をショートしない

と一緒に持ち運んだり保管したりし ないでください。感電やケガの原因 となります。



#### 高温の場所で使用、放置しない

金属性のネックレスやヘアピンなど
火のそばやストーブのそば、炎天下 の車内などに置かないでください。 やけどの原因となります。



#### 火の中に入れない

液もれ、発火、発熱、破裂の原因とな ります。



AC100V-240V又はUSB型端 子の定格を超えて充電しないでくだ さい。ケガの原因となります。

定格電圧・電流を超えて充電しない



#### 液漏れに注意 ウエストウォーマー以外の目的に使用しない

電源部(KBC-L2B)の内部の液が 目に入ったときは、こすらずきれい な水で洗った後、直ちに医師の診察 を受けてください。失明などの原因 となります。

液もれ、発熱、破裂、発火の原因とな ります。



### 異常を感じたら使用中止

使用中、気分が悪くなったり肌に異 常を感じた場合は、すぐに電源を 切りヒーターを外してください。



### 振り回さない 電源部(KBC-L2B)を装着した状 態で、本製品を振り回さないでくだ

さい。ケガの原因となります。





使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと 異なるときは、使用しないでください。 液もれ、発火、発熱、破裂の原因となります。



本製品内部の液が皮膚や衣類に付着したときは、すぐ にきれいな水で洗い流してください。 皮膚に障害を起こす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は、 充電をやめてください。そのまま使用すると液もれ、 発火、発熱、破裂の原因となります。



風呂場などの湿気が多い場所では、使用しないでくだ さい。発熱、感電などの原因となります。



コードを踏みつけたり、機器の下敷きにしてコードが痛 むことがないようにしてください。もしコードが痛んだ ら使用しないでください。感電、発熱、火災の原因とな ります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れな いでください。 発熱、発煙、発火の原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 火災の原因となります。



充電中は安定した場所においてください。 また布や布団で覆ったり包んだりしないでください。 熱がこもり爆発や火災の原因となります。



お子さまが使用の際には保護者が正しい使用方法を 教えてください。乳幼児の手の届かないところで使用 保管してください。



引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないでくださ い。爆発や火災の原因となります。



濡れた手で専用ACアダプターや電源部(KBC-L2B) を使用しないでください。感電、発火の原因となります。



付属以外のヒーターや電源部(KBC-L2B)を使用しな いでください。発熱、火災の原因となります。



付属の電源部(KBC-L2B)以外のUSB出力端子に直 接ヒーターをつながないでください。発熱、火災、やけ どの原因となります。

# 注意



落下しやすい場所、ほこりや磁気が多い場所に置かな いでください。ケガ、発熱、発火、液もれ、破裂の 原因となります。



0℃~40℃の範囲内で充電してください。 これ以外での温度のところでの充電は、液もれ、発熱、 破裂の原因となります。



ヒーターを強く折り曲げないでください。ヒーターが 断線やショートする場合があり、発熱、ケガの原因と なります。

# 低温やけどについて


低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あててい ると紅斑、水疱などの症状をおこすやけどのことです。なお、 自覚症状をともなわない低温やけどになる場合もありますの でご注意ください。


# 低温やけど防止のための注意

低温やけどのなりやすさは個人や使用方法によって異なります。 下記の点に注意してご使用ください。

- ●ベルトのヒーター収納部が破れた状態で使用しないでください。
- ●ヒーター単品で使用しないでください。
- ●1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。かゆみ、痛み など、肌の異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- ●あつすぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
- ●就寝時など強く押しあてた状態では低温やけどをしやすいの で、使用しないでください。
- ●肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方などは特に低温やけ どにご注意ください。
- ●ふとんの中やこたつ・ストーブなど暖房器具の近くは高温 になりますので、使用しないでください。
- ●糖尿病など、血行に障害がある方は低温やけどの恐れがあ りますので、使用しないでください。
- ●地肌に直接巻き付けて使用しないでください。
- ●厚手の服の上や、肌に直接の着用はせず、肌着 ] 枚程度の 上からの着用をおすすめします。
- ●汗や水などで濡れる可能性がある状況では使用しないでく ださい。

# 各部のなまえ

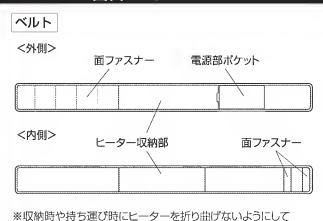




※ヒーターは、お買いあげ時にベルトに取り付けられています。 ※ヒーターのグレーの発熱部は表・裏ありません。

### 専用ACアダプター


ください。




#### 電源部 (バッテリー: KBC-L2B)

初めてご使用になる時や、長期間ご使用にならなかった時は充電してからお使いください。


●防水設計にはなっていませんので、濡らさないように取り扱いください。

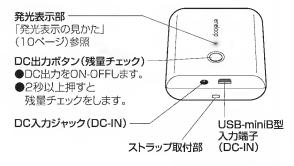




#### 充電用USBコード

充電専用です。USB通信はできません。



# ACから電源部(KBC-L2B)を充電する場合

- DC出力ボタン (残量チェック) を <u>2秒以上</u>長く押し 続けます。
  - ●発光表示部に3秒間、バッテリー残量の目安を表示します。
  - ●10ページ「発光表示の見かた」を参照してください。
  - ●必要であれば充電を行ってください。
- 2. 専用ACアダプターのコネクターを電源部(KBC-L2B) のDC入力ジャックに差し込みます。
- 3. 専用ACアダプターのACプラグをコンセントに差し 込みます。
  - ●発光表示部が約1.5秒おきに点滅すれば正しく充電しています。
  - ●充電時間の目安:約7時間
  - ●充電が完了すると、発光表示部が連続点灯します。
- 4. 充電が終わったら専用ACアダプターをコンセントから 抜き、コネクターを電源部(KBC-L2B)から抜きます。 (注意)
  - ●AC電源とUSB端子を使って同時に充電しようとした場合、AC電源のみで充電します。

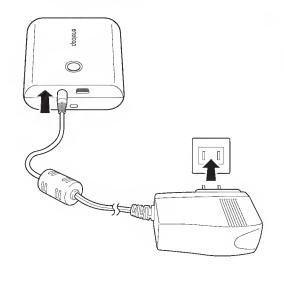


# パソコンなどのUSB端子から電源部(KBC-L2B)を充電する場合

パソコンなどの電源を利用して、USB端子で充電する

- 付属の充電用USBコードのUSB-miniB型プラグを、電源 部(KBC-L2B)のUSB-miniB型入力端子に差し込みます。
- 2. 付属の充電用USBコードのUSB-A型プラグを、起動しているパソコンなどのUSBポートに差し込みます。
  - ●発光表示部が約1.5秒おきに点滅すれば正しく充電しています。
  - ●充電時間の目安:約14時間
  - ●充電が完了すると、発光表示部が連続点灯します。
- 3. 充電が終わったら充電用USB コードを外してください。

#### (注意)

- ●充電するとき、パソコンなどの他 のUSBポートに別の機器をつな げないでください。
- ●USB端子で充電するとき、付属 以外の接続コードを使用しない でください。
- ●ラジオ、テレビなどに雑音が入る ときは、なるべく離れた場所で 充電してください。




# 充電に関するご注意

- 充電は0℃~40℃のところで行ってください。
- ●ホットカーペットの上やストーブの前面、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温になる場所で充電しないでください。また毛布などを被せた状態で充電しないでください。
- ●自動車のシガーライターソケットを使って充電しないでください。
- ●本製品はデータを記憶するメモリー機能はありません。
- ●充電に使うパソコンは他のUSBポートに別の機器をつな げないでください。使用電力が過大になり、パソコンの電源 が切れてデータが消去される場合があります。
- ●USB端子で充電する際、充電用USBコードは接続コードを介して接続しないでください。テレビなどに雑音が入ることがあります。
- ●充電中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品を ラジオ、テレビから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用く ださい。


# ウエストウォーマーを使用する

1. ヒーターのブラグを引き出し、電源部(KBC-L2B)の USB-A型出力端子に差し込みます。




2. 電源部 (KBC-L2B) のDC出力ボタン (残量チェック) を押して点灯になっていることを確認してから、電源部ポケットに収納します。

DC出力ボタン(残量チェック)



3. ベルトの両端を持ち、電源部ポケットが外側になるよう ウエストに巻き付けて、面ファスナーで留めます。

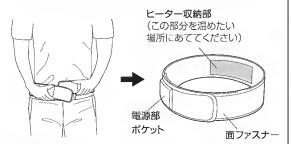

4. 電源の切りかた

電源部(KBC-L2B)のDC出力ボタン(残量チェック)を押します。

↑ 必要以上にきつく締めないでください。

- ●ヒーター収納部が前になるように巻き付ければ、お腹を温めることもできます。
- ※収納時や持ち運び時にヒーターを折り曲げないようにしてください。
- ※ご使用状態によっては、ヒーターのプラグ部にうすく色が付く場合があります。
- ※ベルトがそることがありますが、支障なくご使用いただけます。

### 発光表示の見かた

〈充雷時〉

表示バ	ターン	状況		
	約1.5秒おきに点滅	充電中		
	連続点灯	充電完了		
	約0.5秒おきに点滅	故障 お買いあげの販売店または「お客さま ご相談窓口」までお問合せください。		
	表示なし	充電されていません 11ページの「故障かな?と思ったら」参照		

●充電しながらDC出力をした場合、〈機器使用時〉の表示になります。

#### (機器使用時)

表示パ	ターン	状況	
	連続点灯(*)	DC出力中	
	点灯→消灯	DC出力停止	

※点灯開始後約5秒後に、表示がやや暗くなります。

〈残量チェック〉

DC出力ボタン(残量チェック)を2秒以上長く押せば、バッテリー残量の確認ができます。

ロマロノブバント(グニンコ	コンシハンン (スエンニンン) に一下が正式 (1) には(パインン ) スエッカにはいる くともいう				
表示パターン		使用の目安			
	点灯(約3秒間)	使用可(充電不要)			
	点滅(長い点灯 3回)	使用可			
	点滅(瞬間 3回)	充電してください			

●約3秒間表示します。 ●残量の表示は目安です。

# 什 様

	入力	USB-miniB型	DC5V 500mA MAX		
	7 73	DC入力ジャック	DC5V 1A		
電	出力	USB-A型	DC5V 1A MAX (2端子合計)		
電源部(KBC		寸 法	W70×D22×H62mm		
Ŕ		質 量	約130g		
B	使	用温度範囲	0°C~40°C		
		内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh		
L 20B)	充	電時間※1	専用ACアダプター使用時:約7時間 USB電源使用時:約14時間		
	連続	使用時間※2	約7時間(周囲温度0℃~20℃)		

- ※1 使いきった電源部(KBC-L2B)を満充電する場合の目安。残量や周囲温度によって変化します。 ※2 満充電した電源部(KBC-L2B)を、付属のヒーターで使用した場合の目安。
- ●仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

	材	質	本 体: ナイロン86% ポリウレタン14% 外周部: ナイロン87% ポリウレタン13% 中 綿: ポリエステル100%
ベルト	寸	法	M:W900×H80mm (適応ウエストサイズの目安:58cm~80cm) L:W1150×H80mm (適応ウエストサイズの目安:80cm~110cm)
	質	量	M:約72g L:約91g

۲	材質	Ī	外装:ポリプロピレン100%		
7	寸 法		W230×H60mm(コード部除く)		
ĺ	質量	i .	約17g		
専用	入力	)	AC100-240V 50-60Hz 10-16VA		
専用ACアダ	出力	1	DC5V 1A		
3	寸 法	ž.	37.5×27×65mm(突起部、コード含まず)		
9	質量	i i	約90g		

平均温度(皮膚温度)(参考値)※3 約38℃~40℃(周囲温度:0℃~20℃)

※3 ヒーターをベルトに入れて使用した場合の胴周りの温度。(但し、個人差があります。)
厚手の服の上や、肌に直接の着用はせず、肌着1枚程度の上からの着用をおすすめします。

# 故障かな?と思ったら

下記「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止して、お買いあげの販売 店または「お客さまご相談窓口」までお問合せください。

	現 象	原因	対処の方法	
		●バソコンが起動していない ●スタンバイモードになっている	●バソコンを起動させる ●スタンバイモードを解除させる (※1)	
	発光表示部が表示しない	パソコンの他のUSBボートに機器 などが接続しているため、電力不 足になっている	バソコンの他のUSBボートに機器 などを接続しない	
電源部(		接続している端子が違っている	付属の充電用USBコードをUSB- miniB型入力端子に確実に差し込む	
KBC-		専用ACアダプターのプラグ、コネ クターの差し込みがわるい	専用ACアダプターのプラグ、コネクターを確実に奥まで差し込む	
電源部(KBC-L2B)を充電時	充電時間が長い(所 定の充電時間と比べ て)	充電する場所の温度が高い または低い場所で充電しているため、 充電時間が長くなっている	0℃~40℃の場所で充電する	
充電時		USB端子で充電しているときに、電源供給元のパソコンがスタンパイモードになっている	スタンバイモードを解除させる (※1)	
		充電するパソコンなどのUSBボートに別の機器をつないでいる あるいはUSBハブや付属以外の 接続コードを介して接続している	充電に使うパソコンなどのUSBホートに、本製品を直接、接続してください。また同じパソコンなどUSBボートに別の機器をつなげないでください	
	電源部(KBC-L2B) があたたかい	充電中および充電終了直後はあたた かくなりますが、異常ではありません	しばらくおいてから使用してくださ い	
ウエストウォーマー使用時		電池残量がない	電源部(KBC-L2B)を充電する (7~8ページ)	
	DC出力ボタン(残量 チェック)を押しても 温かくならない	ヒーターのブラグが電源部(KBC- L2B)のUSB-A型出力端子に正し く接続されていない	ヒーターのブラグを正しい方向に 確実に接続する(9ページ)	
		DC出力ボタン(残量チェック)を2 秒以上長く押し続けている	DC出力ポタン(残量チェック)を 0.2~1秒ぐらいの間、押す	
		充電時間が短い	充電が完了してからウエストウォーマーを使用する	
	ウエストウォーマー の使用時間が短い	電源部(KBC-L2B)が交換時期になっている	充電が完了しても使用できる時間 が極端に短くなった場合は電池の 寿命です(※2)	

(※2) 電源部 (KBC-L2B) の寿命は、使用状態などによっても異なります。交換時はKBC-L2BSをお買い求めください。

# お手入れのしかた


### ベルト


〈ベルトを洗濯する場合は、必ず、次の手順や注意事項を 守ってください。〉




	手洗いの場合	洗濯機の場合			
	ベルトを洗濯する前に、必ず電源部(KBC-L2B)及びヒーターを外してください。電源部(KBC-L2B)及びヒーターは洗濯しないでください。				
洗濯		1.ベルトを洗濯ネットに入れます。 2.洗濯槽にぬるま湯 (30℃以下)を入れ、洗濯用の洗剤を溶かします。			
	<ol> <li>ベルトが洗える大きさの容器に、ぬる ま湯(30℃以下)を用意し、洗濯用の 洗剤を溶かして押し洗いをします。</li> </ol>	3.毛布洗いコースを選び、洗濯時間は 10分以内にします。			
すすぎ	1.手洗いの方法で洗剤が残らないように 2.静電気防止のために、柔軟仕上剤を使				
脱水	●手洗いの場合は軽く絞って水切りをします。 ●洗濯機の場合は短時間の脱水(1分以内)をします。				
乾燥	1.風通しのよい日陰の場所で乾かします。				
<b></b>	●他の洗濯物といっしょに洗わないでくた ●ベンジン、シンナーなどは使用しないで ●ドライクリーニングはしないでください。 ●悪白剤は使わないでください。 ●アイロンがげをしないでください。 ●乾燥機は使用しないでください。	ください。			

#### 〈ベルトが乾燥したら下記の手順でヒーターを元に戻します。〉







②ヒーターを先端まで入れて補助 具を取り出す。

# アフターサービスについて

#### ■保証書について

- ●この商品には、保証書が付いています。お買いあげの販売店で所定 事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してくださ い。
- ●保証期間はお買いあげ日より1ヶ年(電源部(KBC-L2B)は6ヶ月)です。万一故障した時は、内部機構をさわらずにお買いあげの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理についても、お買いあげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

#### ■サービスを依頼される時

- ●ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態に気づいた時は、ただちに使用を中止し、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品について のご相談、お問い合わせは、お買いあげの販売店か、当社「お客さま ご相談窓口」にお問い合わせください。

# 愛情点検

5年以上ご使用の場合はとくに支障がなくても安全にお使いいただくためにお買いあげの販売店で点検されるようにおすすめします。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

## お客さまご相談窓口

#### ■まずはお買いあげの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

#### 家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日) 9:00~18:30

#### 総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570へおかけください。
※郵便またはFAXでご相談される場合

 三洋電機株式会社 お客さまセンター
 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

 FAX: 大阪(06)-6994-9510

#### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 (7月~8月)8:45~19:30 十曜·日曜·祝日·当社休日 9:00~17:30

	東京コールセンター	北海道地区	050-	050-3116-2333	
	(050-がご利用できない場合は、	東北地区	050-	050-3116-2444	
	東京03-5302-3401へおかけください)	関東・甲信越地区	050-	050-3116-2222	
	大阪コールセンター (050 がご利用できない場合は、 大阪06 4250-8400へおかけください)	近畿地区	050-	050-3116-2555	
		中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555	
修理相談窓口			中部	050-3116-2666 炤津地区は、 050-3116-2222	
		中国·四国地区	中国	050-3116-2777	
			四国	050-3116-2555	
		九州地区	050-3116-2888		
	沖縄地区(沖縄三洋販売(株))		098-	944-5018	

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:30(土曜、日曜、祝日、当社休日を除く)※一部、土曜日も営業のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。 最寄の拠点は弊社ホームページhttp://panasonic.co.jp/sanyo/もしくは上記コールセンターでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称。電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

#### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第二者への第元は行いません。なお、38さまの対当に対断だこで相談。ご認めいただいた場合には、お客さまの対自し出を正確に把握し、適切に対めずるために、過話内容を録音させていただくことがあります。

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談 お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 本的表記の場合/◆ 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合・委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理 能督をいかします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://panasonic.co.jp/sanyo/ をご覧ください。

#### 三洋電機株式会社

エナジーデバイスカンパニー 市販事業統括部 〒570-8677 守口市京阪本通 2-5-5